


คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน รุ่น 3103

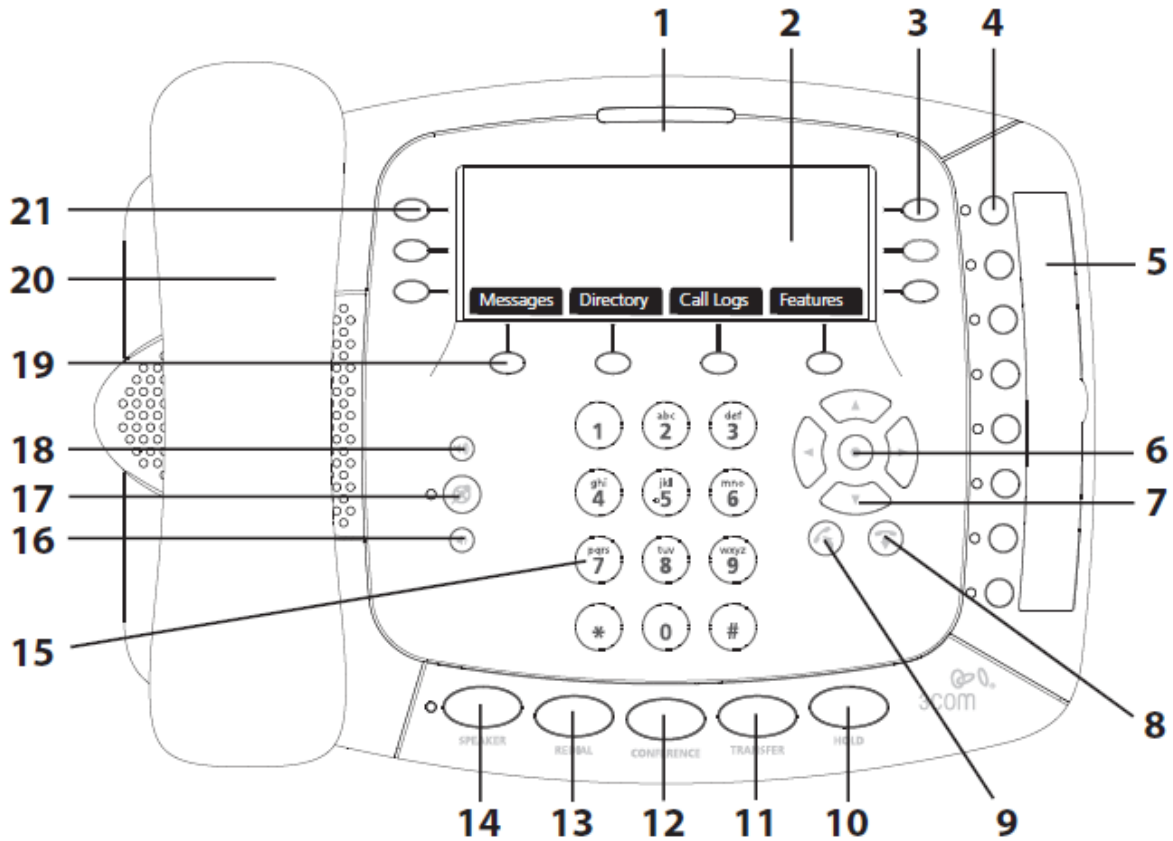

หมายเลข 1 **Message Waiting Indicator (MWI)** ไฟแสดงสถานะสายเรียกเข้า

หมายเลข 2 **Display Panel** หน้าจอแสดงผล

หมายเลข 3 **Right Buttons** ปุ่มกดด้านขวาของหน้าจอแสดงผล

Personal Speed Dial

System Speed Dial

Advanced Settings

หมายเลข 4 **Access Buttons*** ปุ่มกดเพิ่มเติม

หมายเลข 5 **Label Area for Access Buttons** ลาเบลปุ่มกดเพิ่มเติม

หมายเลข 6 **Select Button** ปุ่มเลือก

หมายเลข 7 **Scroll Buttons** ปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา


Up and Down Buttons

Left and Right Buttons

หมายเลข 8 **Release Button** ปุ่มวางสาย

- หมายเลข 9 **New Call Button** ปุ่มโทรออก
- หมายเลข 10 **Hold Button** ปุ่มพักสาย
- หมายเลข 11 **Transfer Button** ปุ่มโอนสาย
- หมายเลข 12 **Conference Button** ปุ่มประชุมหลายสาย
- หมายเลข 13 **Redial Button** ปุ่มโทรซ้ำ
- หมายเลข 14 **Speaker Button** ปุ่มเปิดปิดลำโพง
- หมายเลข 15 **Telephone Keypad** แผงปุ่มกดโทรศัพท์
- หมายเลข 16 **Volume down** ปุ่มปรับลดเสียง
- หมายเลข 17 **Mute Button** ปุ่มเปิดปิดเสียงไมโครโฟน
- หมายเลข 18 **Volume up** ปุ่มปรับเพิ่มเสียง
- หมายเลข 19 **Bottom Soft Buttons** ปุ่มกดด้านล่างของหน้าจอแสดงผล
- Messages
 - Directory
 - Call Logs
 - Features
- หมายเลข 20 **Handset** ปากพูดหูฟัง
- หมายเลข 21 **Left Line Buttons** ปุ่มกดด้านซ้ายของหน้าจอแสดงผล
- ปุ่มสายที่ 1
 - ปุ่มสายที่ 2
 - ปุ่มสายที่ 3

***Access Buttons**

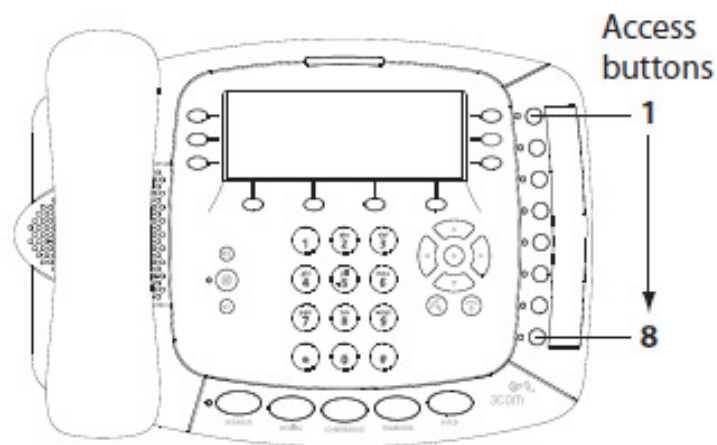




หมายเลข 1 **Do Not Disturb** ปุ่มเปิดปิดห้ามรบกวน

หมายเลข 2 **Call Forward** ปุ่มเปิดปิดการฝากสายทุกกรณี

หมายเลข 3 **Lock/Unlock Phone** ปุ่มเปิดปิดการป้องกันการโทรออก

หมายเลข 4-8 **Personal Speed Dial 1-5** ปุ่มรายการเบอร์โทรด่วนส่วนตัวลำดับที่ 1 - 5

Feature	Feature Code Entry	Description
Redial	Feature + 401 or Redial button	
Beep - Send	Feature + 331	Sends a page (a beep) between phones. The sending phone displays the target extension. The target extension displays the sending extension.
Call Forward Universal	Feature + 465 or Call Forward button, then <destination> + #	
Call Forward Ring No Answer	Feature + 466, then <destination> + #	
Call Forward Busy	Feature + 467, then <destination> + #	
Call History	Feature + 462 or Call Logs button	
Call Pickup Group	088	
Conference Call	Feature + 430 or Conference button, then <destination>, then Conference button	
Transfer	Feature + 420 or Transfer button, then <destination> + hang up	This is an unattended transfer.
Hold	Feature + 402 or Hold button	
Mute Ringer	Feature + 489	
Mute	Feature + 101 or 	
Do Not Disturb (Enable/Disable)	Feature + 446 or Do Not Disturb button	
Volume - Up or Down	Feature + 102 or  to raise the volume or Feature + 103  to lower the volume	Adjusts the volume setting for the current mode: <ul style="list-style-type: none"> ■ If the handset is in the cradle and the speaker is disabled, adjusts the ring volume setting. ■ If the speaker is enabled, adjusts the speaker volume setting. ■ If the handset is not in the cradle and the speaker is disabled, adjusts the handset volume setting.
View Personal Speed Dials	Feature + 463	Displays the personal speed dial numbers.
View System Speed Dials	Feature + 464	Displays the system speed dial numbers.
Speed Dial - Personal	Feature + 601 + n or Personal Speed Dial 1 to 5 buttons	n is personal speed dial number. (1-9)
Speed Dial - System	Feature + 700 + n + #	n is system speed dial number.

การโทรซ้ำหมายเลขเดิม (Redial)

กดปุ่ม Redial หรือกดปุ่ม Feature + 401

การพักสาย (Call on Hold)

กดปุ่ม Hold หรือกดปุ่ม Feature + 402
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก


การปรับระดับเสียง

- เสียงเรียกเข้า (Ringing)
- เสียงปากพูดหูฟัง (Handset)
- เสียงลำโพง (Speaker)

กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Feature + 102 เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Feature + 103 เพื่อลดระดับเสียง

การปิดเสียงพูด (Muting Call)

กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Feature + 101 เพื่อปิดไมโครโฟนของเครื่องไอโฟน
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

การปิดเสียงเรียกเข้า (Mute Ringer)

กดปุ่ม Feature + 489 เพื่อปิดเสียงกระดิ่งเรียกเข้าของเครื่องไอโฟน
หน้าจอแสดง

Ringer is now muted.

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

หน้าจอแสดง

Ringer is now enabled.

ประวัติการใช้งาน (Call History)

กดปุ่ม Call Logs หรือกดปุ่ม Feature + 462

กด 1 Placed Calls สายที่โทรออก

กด 2 Received Calls สายที่รับ

กด 3 Missed Calls สายที่พลาด

กด 4 Unviewed Missed Calls สายที่พลาดที่ยังไม่ได้ดู

กด 5 Clear All Logs เคลียร์ข้อมูลทั้งหมด

ระหว่างการเรียกใช้เมนู Call History สามารถใช้งาน Soft Button

ปุ่มแรกซ้ายมือ Exit

ปุ่มที่ 2 จากซ้ายมือ Back เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

ปุ่มขวามือสุด Dial เพื่อโทรออกไปยังรายการที่เลือก

ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)

กดปุ่ม Do Not Disturb หรือกดปุ่ม Feature + 446

หน้าจอแสดง

Do Not Disturb

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

การรับสายเรียกซ้อน

ขณะมีสายที่สองเรียกเข้า สัญญาณไฟ Message Waiting Indicator : MWI จะกระพริบ

กดปุ่ม SA2 เพื่อรับสายที่สอง สายแรก (SA1) จะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

โดยสายที่ถูกพักไว้ ที่ปุ่ม SA จะมีสัญญาณไฟกระพริบ

และหากต้องการกลับมาสนทนากับสายแรกต่อ กดปุ่ม SA1

การโอนสาย (Call Transfer)

กดปุ่ม Transfer (หรือปุ่ม Feature + 420) + เบอร์โทรศัพท์ + (สนทนา) + ปุ่ม Transfer

การฝากสาย (Call Forwarding)

- ทุกกรณี (All Calls) โดยไม่มีเงื่อนไข

กดปุ่ม Call Forward หรือกดปุ่ม Feature + 465 + เบอร์โทรศัพท์ + #
หน้าจอแสดง

Call Forward All

กดปุ่ม Call Forward อีกครั้งเพื่อยกเลิก

- กรณีไม่รับสาย (Ring No Answer)

กดปุ่ม Feature + 466 + เบอร์โทรศัพท์ + #
หน้าจอแสดง

Call Forward No Answer

กดปุ่ม Feature + 466 อีกครั้งเพื่อยกเลิก

- กรณีสายไม่ว่าง (Busy Line)

กดปุ่ม Feature + 467 + เบอร์โทรศัพท์ + #
หน้าจอแสดง

Call Forward Busy

กดปุ่ม Feature + 467 อีกครั้งเพื่อยกเลิก

การรับสายแทน (Call Pickup)

กด 088

แต่ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดสมาชิกในกลุ่ม

การประชุม 6 สาย (Conference Call)

ขณะสนทนา หากต้องการสนทนามากกว่า 2 สาย

กดปุ่ม Conference (หรือปุ่ม Feature + 430) + เบอร์โทรศัพท์ + (สนทนา) + ปุ่ม Conference
หากโทรไปแล้วปลายทางไม่รับสาย กดปุ่มวางสาย (Hook Switch) 1 ครั้ง เพื่อกลับเข้าห้องประชุม

การโทรด่วน (Speed Dial)

- View System Speed Dials เพื่อดูรายการเบอร์โทรด่วนของระบบ
กดปุ่ม Feature + 464 และใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง
- View Personal Speed Dials เพื่อดูรายการเบอร์โทรด่วนส่วนตัว
กดปุ่ม Feature + 463 และใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง
- System Speed Dial เพื่อเรียกใช้งานรายการเบอร์โทรด่วนของระบบ
กดปุ่ม Feature + 700 + System Speed Dial Number + #
- Personal Speed Dial เพื่อเรียกใช้งานรายการเบอร์โทรด่วนส่วนตัว
กดปุ่ม Feature + 601 + Personal Speed Dial Number (เลข 1-9)
หรือกดปุ่ม Personal Speed Dial 1 - 5

การกำหนดค่าการทำงานของ Personal Speed Dial Number

- [1] กดปุ่ม Feature + 410 และกด 3 เพื่อเลือก Personal Speed Dial
- [2] กด Personal Speed Dial Number (เลข 1-9) หรือใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง
เพื่อไปยัง Personal Speed Dial Number ที่ต้องการ
- [3] กรณีเพิ่ม ใช้ Soft Button ปุ่ม Change และระบุเบอร์โทรที่ต้องการ ตามด้วย #
- [4] กรณีแก้ไข ใช้ Soft Button ปุ่ม Change และตามด้วย Delete เพื่อลบ และระบุเบอร์โทรที่
ต้องการ ตามด้วย #

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2556