


คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอโฟน รุ่น 3500

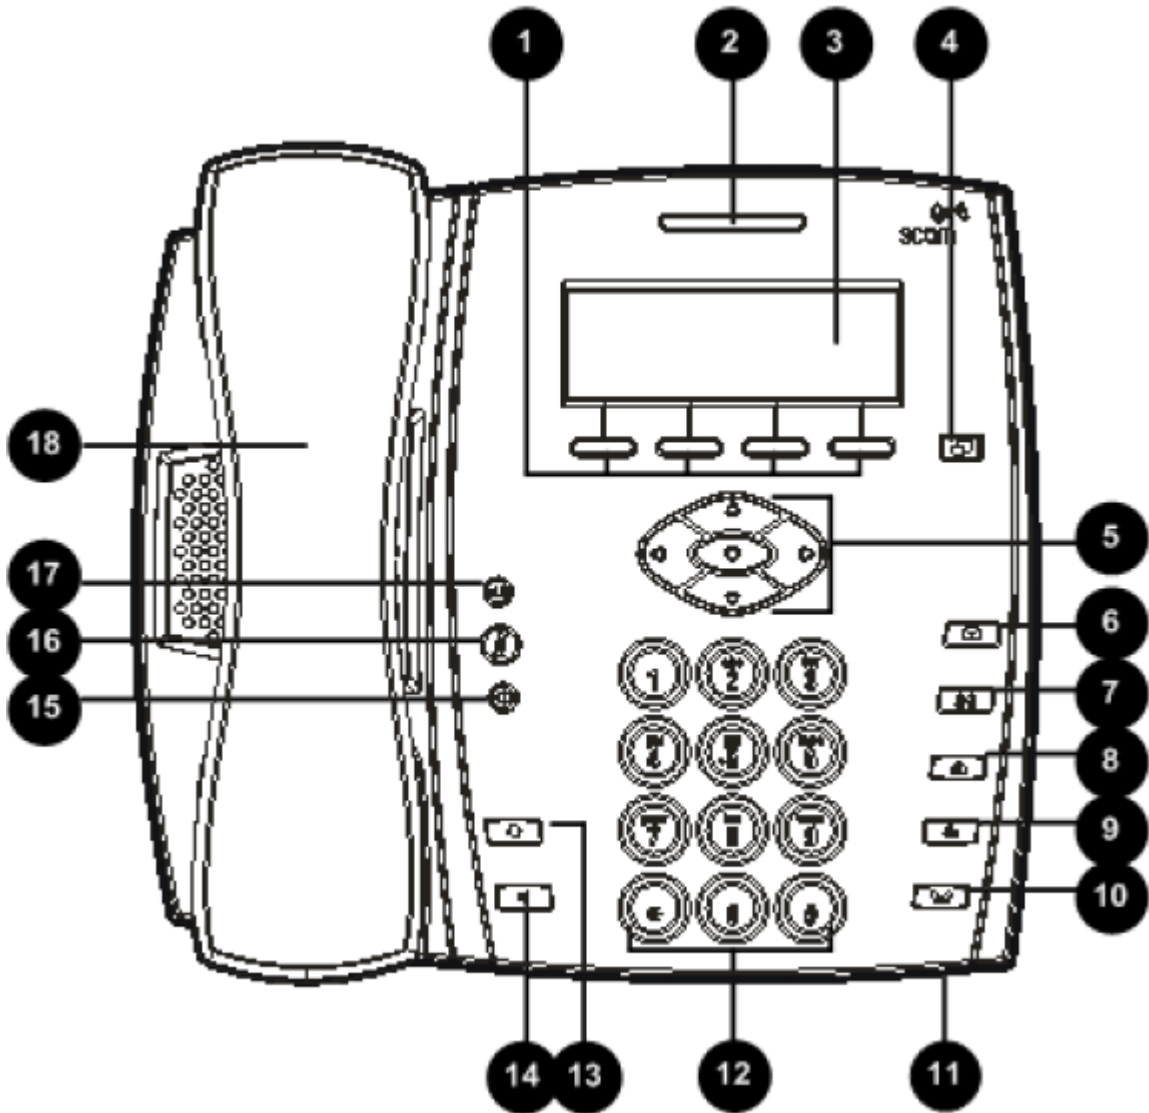

หมายเลข 1 **Soft Buttons** ปุ่มกดด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

หมายเลข 2 **Message Waiting Indicator (MWI)** ไฟแสดงสถานะสายเรียกเข้า

หมายเลข 3 **Display Panel** หน้าจอแสดงผล

หมายเลข 4 **Menu Button** ปุ่มเมนู

หมายเลข 5 **Navigation Buttons** ปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา

Up and Down Buttons









Center Button

Left and Right Buttons


หมายเลข 6 **Message Button** ปุ่มเข้าสู่ระบบรับฝากข้อความเสียง

หมายเลข 7 **Transfer Button** ปุ่มโอนสาย


- หมายเลข 8 **Conference Button** ปุ่มประชุมหลายสาย
- หมายเลข 9 **Redial Button** ปุ่มโทรซ้ำ
- หมายเลข 10 **Hold Button** ปุ่มพักสาย
- หมายเลข 11 **Microphone** ตำแหน่งไมโครโฟน
- หมายเลข 12 **Telephone Keypad** แผงปุ่มกดโทรศัพท์
- หมายเลข 13 **Headset Switch Button** ปุ่มเปิดปิดการใช้งานอุปกรณ์ Headset
- หมายเลข 14 **Speaker Button** ปุ่มเปิดปิดเสียงไมโครโฟน
- หมายเลข 15 **Volume down Button** ปุ่มปรับลดเสียง
- หมายเลข 16 **Mute Button** ปุ่มเปิดปิดเสียงไมโครโฟน
- หมายเลข 17 **Volume up Button** ปุ่มปรับเพิ่มเสียง
- หมายเลข 18 **Handset** ปากพูดหูฟัง

Feature	Feature Code Entry	Description
Redial	Feature + 6 + 401 or 	
Beep — Send	Feature + 6 + 331	Sends a page (a beep) between phones. The sending phone displays the target extension. The target extension displays the sending extension.
Call Forward Universal	Feature + 6 + 465, then <destination> + #	
Call Forward Ring No Answer	Feature + 6 + 466, then <destination> + #	
Call Forward Busy	Feature + 6 + 467, then <destination> + #	
Call History	Feature + 6 + 462	
Call Pickup Group	088	
Conference Call	Feature + 6 + 430 or  then <destination>, then 	
Transfer	Feature + 6 + 420 or  then <destination> + hang up	This is an unattended transfer.
Hold	Feature + 6 + 402 or 	
Mute Ringer	Feature + 6 + 489	
Mute	Feature + 6 + 101 or 	
Do Not Disturb (Enable/Disable)	Feature + 6 + 446	
Volume — Up or Down	Feature + 6 + 102 or  to raise the volume or Feature + 6 + 103  to lower the volume	Adjusts the volume setting for the current mode: <ul style="list-style-type: none"> ■ If the handset is in the cradle and the speaker is disabled, adjusts the ring volume setting. ■ If the speaker is enabled, adjusts the speaker volume setting. ■ If the handset is not in the cradle and the speaker is disabled, adjusts the handset volume setting.
View Personal Speed Dials	Feature + 6 + 463	Displays the personal speed dial numbers.
View System Speed Dials	Feature + 6 + 464	Displays the system speed dial numbers.
Speed Dial - Personal	Feature + 6 + 601 + n	n is personal speed dial number(1-9).
Speed Dial - System	Feature + 6 + 700 + n + #	n is system speed dial number.

การโทรซ้ำหมายเลขเดิม (Redial)


กดปุ่ม Redial  หรือกดปุ่ม Feature + 6 + 401


การพักสาย (Call on Hold)

กดปุ่ม Hold  หรือกดปุ่ม Feature + 6 + 402


การปรับระดับเสียง

- เสียงเรียกเข้า (Ringing)
- เสียงปากพูดหูฟัง (Handset)
- เสียงลำโพง (Speaker)

กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Feature + 6 + 102 เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Feature + 6 + 103 เพื่อลดระดับเสียง

การปิดเสียงพูด (Muting Call)

กดปุ่ม Mute  หรือกดปุ่ม Feature + 6 + 101 เพื่อปิดไมโครโฟนของเครื่องไอพีโฟน
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

การปิดเสียงเรียกเข้า (Mute Ringer)

กดปุ่ม Feature + 6 + 489 เพื่อปิดเสียงกระดิ่งเรียกเข้าของเครื่องไอพีโฟน
หน้าจอแสดง

Ringer is now muted.

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

หน้าจอแสดง

Ringer is now enabled.

ประวัติการใช้งาน (Call History)

กดปุ่ม Feature + 6 + 462

กด 1 Missed calls สายที่พลาด

กด 2 Received calls สายที่รับ

กด 3 Placed calls สายที่โทรออก

กด 4 Clear the all call logs เคลียร์ข้อมูลทั้งหมด

ระหว่างการเรียกใช้เมนู Call History สามารถใช้งาน Soft Button

ปุ่มแรกซ้ายมือ Details เพื่อดูรายละเอียดการใช้งานรายการที่เลือก

ปุ่มที่ 2 Delete เพื่อลบข้อมูลรายการที่เลือก

ปุ่มที่ 3 Dial เพื่อโทรออกไปยังรายการที่เลือก

ปุ่มขวามือ Back เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)

กดปุ่ม Feature + 6 + 446

หน้าจอแสดง

Do Not Disturb.

กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก


การรับสายเรียกซ้อน


ใช้งาน Navigation Buttons โดยกดปุ่ม Up หรือ Down Button เพื่อเลื่อนไปยังสายเรียกเข้าที่สอง และกดปุ่ม Center Button เพื่อรับสายที่สอง (สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ)

ไฟ Message Waiting Indicator : MWI จะกระพริบขณะสายที่สองเรียกเข้า

หรือหากต้องการพักสายที่สอง เพื่อกลับมาคุยกับสายแรก กดปุ่ม Up หรือ Down Button เพื่อเลื่อนไปยังสายแรกที่ถูกพักสายไว้ และกดปุ่ม Center Button เพื่อสนทนากับสายแรกต่อ

การโอนสาย (Call Transfer)

กดปุ่ม Transfer  (หรือปุ่ม Feature + 6 + 420) + เบอร์โทรศัพท์ + (สนทนา) + ปุ่ม

Transfer 

การฝากสาย (Call Forwarding)



- ทุกกรณี (All Calls) โดยไม่มีเงื่อนไข
กดปุ่ม Feature + 6 + 465 + เบอร์โทรศัพท์ + #
กดปุ่ม Feature + 6 + 465 อีกครั้งเพื่อยกเลิก
- กรณีไม่รับสาย (Ring No Answer)
กดปุ่ม Feature + 6 + 466 + เบอร์โทรศัพท์ + #
กดปุ่ม Feature + 6 + 466 อีกครั้งเพื่อยกเลิก
- กรณีสายไม่ว่าง (Busy Line)
กดปุ่ม Feature + 6 + 467 + เบอร์โทรศัพท์ + #
กดปุ่ม Feature + 6 + 467 อีกครั้งเพื่อยกเลิก

การรับสายแทน (Call Pickup)

กด 088
แต่ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดสมาชิกในกลุ่ม

การประชุม 6 สาย (Conference Call)

ขณะสนทนา หากต้องการสนทนามากกว่า 2 สาย

กดปุ่ม Conference  (หรือปุ่ม Feature + 6 + 430) + เบอร์โทรศัพท์ + (สนทนา) + ปุ่ม
Conference 

หากโทรไปแล้วปลายทางไม่รับสาย สามารถใช้งาน Soft Button

ปุ่มแรกซ้ายมือ Cancel เพื่อยกเลิกการโทร

การโทรด่วน (Speed Dial)

- View System Speed Dials เพื่อดูรายการเบอร์โทรด่วนของระบบ
กดปุ่ม Feature + 6 + 464 และใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง
- View Personal Speed Dials เพื่อดูรายการเบอร์โทรด่วนส่วนตัว
กดปุ่ม Feature + 6 + 463 หรือใช้งาน Soft Button ปุ่มแรกซ้ายมือ Spd Dials
และใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง
- System Speed Dial เพื่อเรียกใช้งานรายการเบอร์โทรด่วนของระบบ
กดปุ่ม Feature + 6 + 700 + System Speed Dial Number + #
- Personal Speed Dial เพื่อเรียกใช้งานรายการเบอร์โทรด่วนส่วนตัว
กดปุ่ม Feature + 6 + 601 + Personal Speed Dial Number (เลข 1-9)

หรือใช้งาน Soft Button ปุ่มแรกซ้ายมือ Spd Dials และใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อไปยัง Personal Speed Dial Number ที่ต้องการ และเลือก Dial

การกำหนดค่าการทำงานของ Personal Speed Dial Number

- [1] กดปุ่ม Soft Buttons : Spd Dials เพื่อเลือก Personal Speed Dial
- [2] กด Personal Speed Dial Number (เลข 1-9) หรือใช้ Scroll Buttons ในการเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อไปยัง Personal Speed Dial Number ที่ต้องการ
- [3] กรณีลบ ใช้ Soft Button ปุ่ม Delete
- [4] กรณีเพิ่ม ใช้ Soft Button ปุ่ม Edit และระบุเบอร์โทรที่ต้องการ ตามด้วย #
- [5] กรณีแก้ไข ใช้ Soft Button ปุ่ม Edit และตามด้วย Delete เพื่อลบ และระบุเบอร์โทรที่ต้องการ ตามด้วย #

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2556