



คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ดิจิทัล

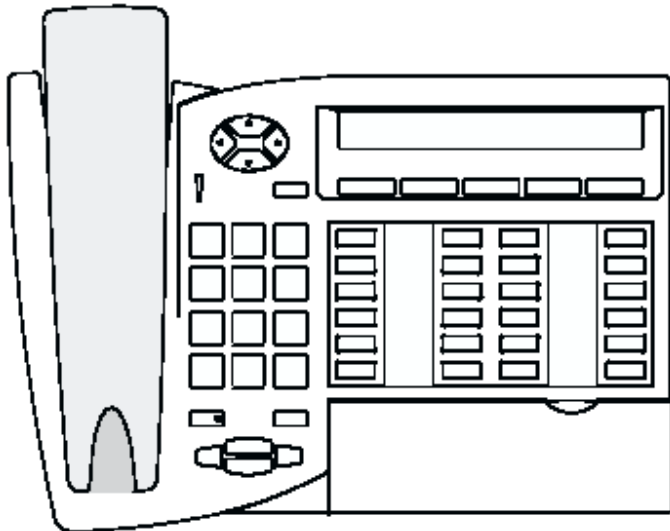

เครื่องดิจิทัลรุ่น 4035

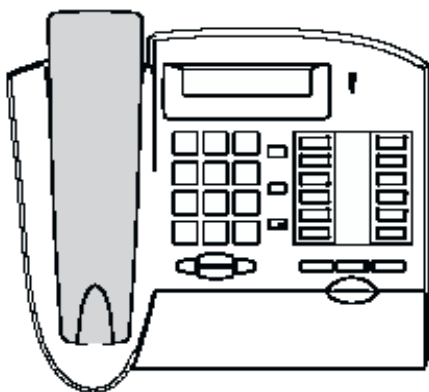


เครื่องดิจิทัลรุ่น 4020



เครื่องดิจิทัลรุ่น 4010


Multi-line

เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สามารถรับสายเรียกเข้าได้หลายสายพร้อม ๆ กัน โดยการกดปุ่มที่มีสัญลักษณ์ (กำลังมีสายเรียกเข้า) เพื่อรับสายที่ 2 สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

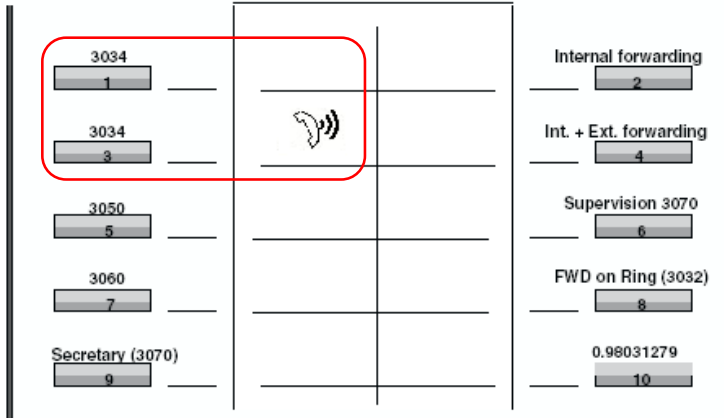

Set Supervision

เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สามารถ Monitor สถานะการใช้งานของเลขหมายที่ต้องการ รวมถึงสามารถรับสายหรือโทรหาเลขหมายที่ Monitor ด้วยการกดปุ่มที่ทำการ Monitor ไว้ นอกจากนี้สามารถกำหนดให้มีเสียงกระดิ่งดังแบบสั้น แบบยาวหรือไม่ดัง เมื่อมีสายเรียกเข้ามายังเลขหมายที่ Monitor ด้

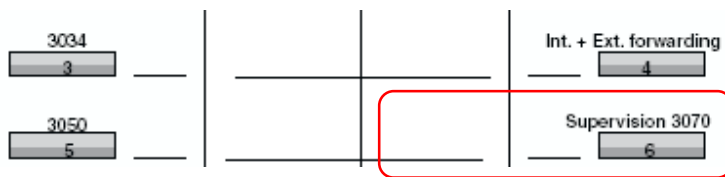

ความหมายของสัญลักษณ์หน้าปุ่มที่ทำการ Monitor



สายว่าง



อยู่ระหว่างการใช้สาย (สายไม่ว่าง)




กำลังมีสายเรียกเข้า

Dynamic key

เฉพาะเครื่องดิจิทัลรุ่น 4035

ปุ่มพิเศษที่จะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามการใช้งานในขณะนั้น ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องจำ Prefix เพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการ

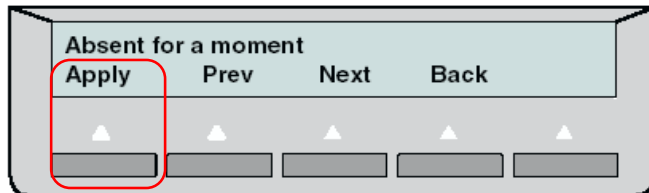

การเพิ่มลดความดังหรือเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

[1] กดปุ่ม **(i)**

[2] เลือก Dynamic key: Prog และตามด้วยรหัสส่วนตัว*

[3] เลือก Dynamic key: Melody และเลือก Dynamic key: Down หรือ Up เพื่อลดและเพิ่มเสียงเรียกเข้า หรือเลือก Dynamic key: Prev หรือ Next เพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า (ภายนอก)

*โดยเริ่มแรกต้องขอรับรหัสส่วนตัวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

การปรับความเข้มของหน้าจอ

เฉพาะเครื่องดิจิทัลรุ่น 4035

[1] กดปุ่ม **(i)**

[2] เลือก Dynamic key: Prog และตามด้วยรหัสส่วนตัว*


[3] เลือก Dynamic key: Displ และเลือก Dynamic key: + หรือ - เพื่อเพิ่มและลดความเข้มของหน้าจอ

*โดยเริ่มแรกต้องขอรับรหัสส่วนตัวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


ISDN

เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สามารถแสดงเลขหมายของสายเรียกเข้า (สายนอก) ที่ไม่ได้รับสาย

[1] กดปุ่ม ISDN และเลือก Dynamic key: No ans เพื่อดูรายละเอียดของเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

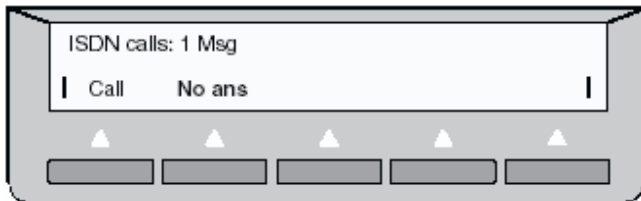


[2] เลือก Dynamic key: Recall เพื่อโทรกลับหาเบอร์ดังกล่าว หรือ Next เพื่อดูรายการถัดไป (กรณีมีมากกว่า 1 รายการ)

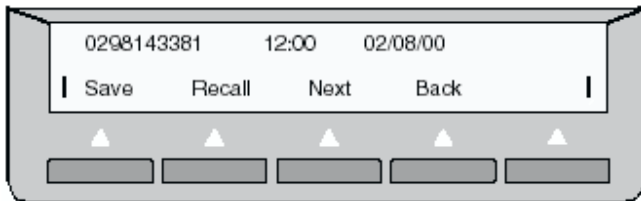

Mini-message

เฉพาะเครื่องดิจิตอลรุ่น 4035

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถส่ง Text Message โดยอาศัย Alphabetic Keyboard ไปยังเครื่องดิจิตอลที่มีหน้าจอแสดงผล

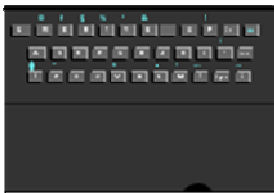


Alphabetic Keyboard


[1] กดปุ่ม Mail



[2] เลือก Dynamic key: Text เพื่อเลือกส่งหรืออ่านข้อความ

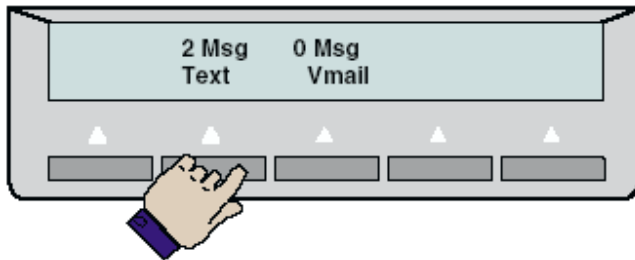

[3] เลือก Dynamic key: Send เพื่อส่งข้อความ หรือ Read เพื่ออ่านข้อความ

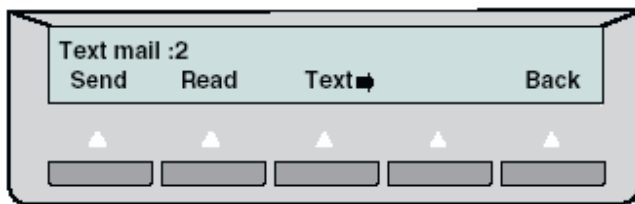

[4] ระบุเบอร์โทรที่ต้องการส่งข้อความถึง หากเครื่องโทรศัพท์ปลายทางไม่สามารถรับข้อความได้ หน้าจอจะแสดงข้อความ "Not mail user.Other: " เพื่อให้ผู้ส่งทำการระบุเบอร์โทรปลายทางใหม่ และเลือก Dynamic key: Valid เพื่อยืนยัน

[5] เลือกชนิดของ Message เพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการ และเลือก Dynamic key: Valid เพื่อยืนยัน

- Fix Msg ข้อความประเภทที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถแก้ไขได้
- Prg Msg ข้อความประเภทที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมตัวเลขหรือตัวอักษรได้
- My Msg ข้อความประเภทที่ผู้ใช้สามารถเขียนได้เองตามต้องการ


[6] เมื่อเสร็จสิ้นการส่งข้อความ หน้าจอแสดง The message has been sent.

Call by name

เฉพาะเครื่องดิจิตอลรุ่น 4020 และ 4035

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการโทรออกด้วยชื่อ แทนการกดเลขหมาย

[1] กดปุ่มตัวอักษรโดยอาศัย Alphabetic Keyboard และตามด้วยปุ่ม Enter 

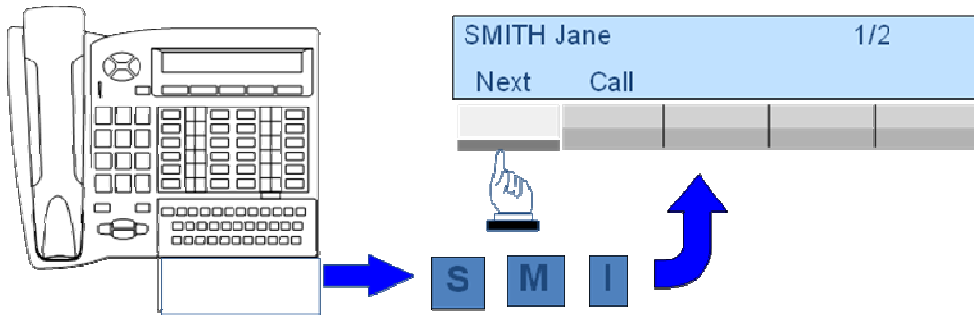

[2] เลือก Dynamic key: Call เพื่อเลือกโทรออกไปยังปลายทางดังกล่าว หรือ Next เพื่อดูรายการถัดไป กรณีมีมากกว่า 1 รายการ

การรับสายแทน (Call Pick-up)

- การรับสายแทนโดยตรง (Direct Call Pick-up)
กดรหัส *72 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการรับสายแทน
- การรับสายแทนในกลุ่ม (Group Call Pick-up)
กดรหัส *73

การรับสายแทนในกลุ่มต้องมีการกำหนดสมาชิกในกลุ่มโดยผู้ดูแลระบบ

การโทรซ้ำ (Last Number Redial)

กดรหัส *70 หรือกดปุ่ม Redial

การฝากสาย (Call Forwarding)

- การฝากสายทันที (Immediate call forwarding)
กดรหัส *60 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการฝากสาย
- การฝากสายกรณีสายไม่ว่าง (Call forward on busy)
กดรหัส *61 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการฝากสาย
- การฝากสายกรณีไม่มีผู้รับสาย (Call forward on no reply)
กดรหัส *62 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการฝากสาย
- การฝากสายกรณีสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสาย (Call forward on busy or no reply)
กดรหัส *63 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการฝากสาย
- การยกเลิกการฝากสาย (Call forwarding cancellation)
กดรหัส *64

การโทรกลับเครื่องที่เรียกเข้าครั้งสุดท้าย (Last Caller Callback)

กดรหัส *68

การตั้งปลุก/เตือนเวลานัด (Appointment Reminder)

- การตั้งปลุกเตือนเวลานัด
กดรหัส *80 และตามด้วยเวลาที่ต้องการตั้งปลุก (รูปแบบ 0000 ถึง 2359)
- การยกเลิก
กดรหัส *81

การใช้รหัสป้องกันการโทรออก (Padlock)

- การใช้รหัสป้องกันการโทรออก (Padlock)
กดรหัส *77
- การยกเลิกการใช้รหัสป้องกันการโทรออก (Cancel Padlock)
กดรหัส *77 และตามด้วยรหัสส่วนตัว*
- การเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนตัว (Modify Personal Code)
กดรหัส **4

*โดยเริ่มแรกต้องขอรับรหัสส่วนตัวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

การโอนสาย (Transfer)

กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย

- โอนเลย
วางหู
- สนทนาก่อนโอน
(รอปลายทางรับสาย) สนทนา และวางหู
- ปลายทาง สายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสาย/ไม่ต้องการสนทนา
กดรหัส 2 เพื่อกลับมาสนทนาต่อกับสายแรก

การประชุม 3 สาย (Three-party Conference)

ขณะที่กำลังสนทนากับสายแรก

กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการเชิญร่วมประชุม (สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ)

เมื่อปลายทางรับสาย กดรหัส 3

การประชุมตามนัดหมาย (Meet-me Conference)

ประชุมทางโทรศัพท์โดยการกำหนดเวลาและรหัสการประชุม ซึ่งสามารถรองรับได้มากที่สุด 29 สาย

กดรหัส **6 และตามด้วยรหัสการประชุม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่คนละตู้สาขากัน ต้องโทรมายังตู้สาขาที่มีการประชุมเพื่อให้หมายเลขภายในตู้สาขาดังกล่าวโอนสายเข้าห้องประชุมให้

Manager-secretary set

เป็นฟังก์ชันที่ใช้กับผู้บริหารและเลขา

เครื่องผู้บริหาร

- ปุ่ม Secretary call ใช้สำหรับโทรหาเลขา
- ปุ่ม Screening key เลือกเพื่อกำหนดให้สายเรียกเข้าต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน Filter Table จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องของเลขา ส่วนสายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Filter Table จะถูกต่อตรงมายังเครื่องของผู้บริหาร
- ปุ่ม Unscreening key เลือกเพื่อกำหนดให้สายเรียกเข้าต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน Filter Table จะถูกส่งต่อไปที่เครื่องของผู้บริหาร ส่วนสายอื่น ๆ จะต่อตรงมายังเครื่องของเลขา

เครื่องเลข

- ปุ่ม Executive call ใช้สำหรับโทรหาผู้บริหาร
- ปุ่ม Absent Secretary ใช้เพื่อบอกให้ผู้บริหารทราบว่าเลขานไม่อยู่
- ปุ่ม Executive mail ใช้เพื่อส่งข้อความถึงเครื่องผู้บริหารจากเครื่องเลข

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2555